


## Podłoże betonowe bez warstwy termoizolacji, dwuwarstwowe – obróbka ściany lub komina

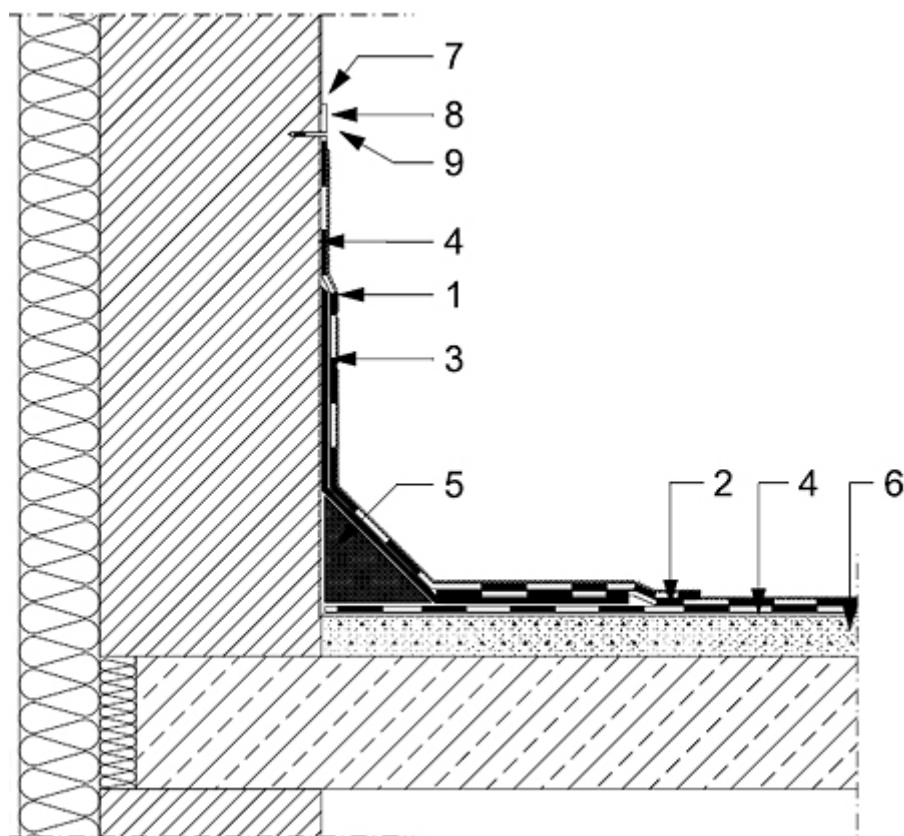

### Izolacja z papy Matizol

1. Papa wierzchniego krycia: Gordach Extra WZ PYE PV250 S52 Super Montaż
2. Papa podkładowa: Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż
3. Obróbka z papy podkładowej: Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż
4. Roztwór gruntujący ABIZOL R
5. Trójkąt z materiału termoizolacyjnego
6. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej
7. Uszczelniaacz dekariski kauczukowy TYTAN
8. Listwa dociskowa mocowana mechanicznie
9. Łącznik mechaniczny

Podstawowe zasady wykonania obróbki:

Całą powierzchnię należy oczyścić, wyrównać a następnie zagruntować roztworem gruntującym ABIZOL R. W celu wykonania płynnego przejścia pokrycia dachowego z powierzchni poziomej dachu na powierzchnię pionową ściany w narożu należy zastosować trójkąt z materiału termoizolacyjnego np. styropianu. Poszczególne warstwy papy układa się metodą zgrzewania. Górną krawędź obróbki domocowuje się mechanicznie za pomocą listwy dociskowej. Nie rekomenduje się do obróbki ściany lub komina pap na welonie szklanym jako podatnych na pęknięcia.

| Układ warstw | WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV |
|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
|--------------|-----------|------------|-------------|------------|

Papa wierzchniego krycia

|   |                                                                                  |                                                                            |                                                                              |                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <a href="#"><u>MATIZOL DELTA 5,2<br/>SBS PYE PV 250 S52<br/>SUPER MONTAŻ</u></a> | <a href="#"><u>GORBACH EXTRA WZ<br/>PYE PV250 S52 SUPER<br/>MONTAŻ</u></a> | <a href="#"><u>GORPLAST SUPER WZS<br/>PYE PV200 S52 SUPER<br/>MONTAŻ</u></a> | <a href="#"><u>UNI STANDARD PYE<br/>PV250 S52</u></a> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Papy podkładowe

|   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | <a href="#"><u>MATIZOL PYE G200 S4<br/>SUPER MONTAŻ</u></a>                       | <a href="#"><u>GORBIT STANDARD PZ<br/>PYE PV200 S40 SUPER<br/>MONTAŻ</u></a>      | <a href="#"><u>WELPLAST PV60 S35<br/>SUPER MONTAŻ</u></a>                         | <a href="#"><u>UNI STANDARD PYE<br/>PV250 S40</u></a>       |
|   | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie<br>poliestrowej |

Obróbka z papy podkładowej

|   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <a href="#"><u>MATIZOL PYE G200 S4<br/>SUPER MONTAŻ</u></a>                       | <a href="#"><u>GORBIT STANDARD PZ<br/>PYE PV200 S40 SUPER<br/>MONTAŻ</u></a>      | <a href="#"><u>GORBIT STANDARD PZ<br/>PYE PV160 S30 SUPER<br/>MONTAŻ</u></a>      | <a href="#"><u>UNI STANDARD PYE<br/>PV250 S40</u></a>                                |
|   | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie poliestrowej<br>lub tkaninie szklanej | lub inne papy<br>podkładowe na<br>włókninie<br>poliestrowej lub<br>tkaninie szklanej |

4

Roztwór gruntujący [ABIZOL R](#)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 5 | Trójkąt z materiału termoizolacyjnego |
|---|---------------------------------------|

6

Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej

|   |                 |
|---|-----------------|
| 7 | Papa podkładowa |
|---|-----------------|

8

Uszczelniacz dekarSKI kauczukowy TYTAN

|   |                     |
|---|---------------------|
| 9 | Łącznik mechaniczny |
|---|---------------------|