



Prawidłowy dobór pap

Aby zapewnić szczelność pokrycia dachowego należy do danego podłoża dopasować odpowiedni rodzaj papy. W przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju papy należy liczyć się z możliwością zniszczenia wkładki papowej, co może doprowadzić do rozerwania papy oraz utraty własności wodochronnych.

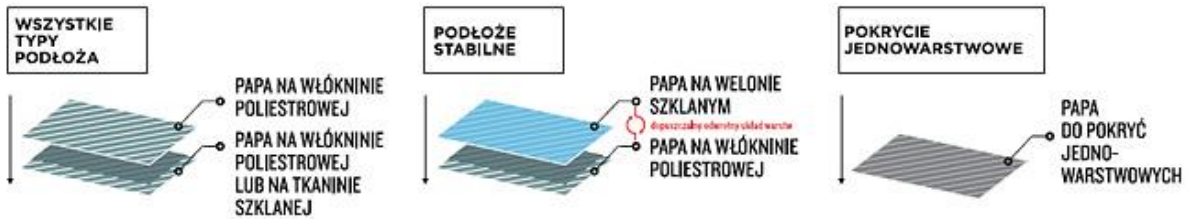

W uzasadnionych przypadkach na nowych pokryciach papowych dopuszcza się stosowanie papy wentylacyjnej pod podstawowym pokryciem (PN-B-02361 zał. A). Papy wentylacyjnej nie wlicza się do ilości warstw pokrycia.

Renowacje dachów

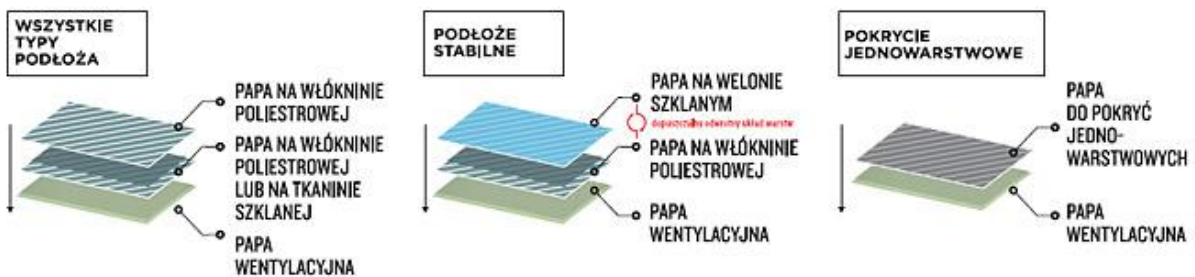

Dopuszczalne kombinacje układu pap

