


Podłoże betonowe bez warstwy termoizolacji, dwuwarstwowe

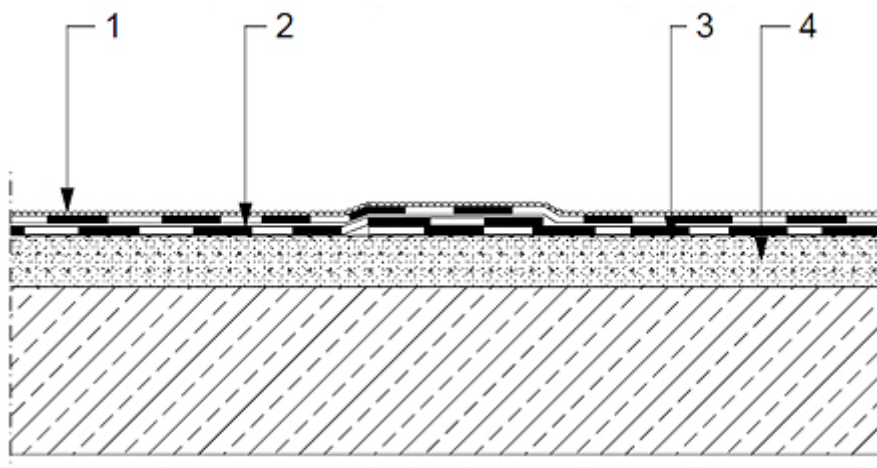

Izolacja z papy Matizol

1. Papa wierzchniego krycia: Gordach Extra WZ PYE PV200 S52 Super Montaż
2. Papa podkładowa: Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż
3. Roztwór gruntujący ABIZOL R
4. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej

Zalecane nachylenie połaci dachu 3-20%.

Rekomendowane przez producenta przykładowe warianty pokrycia dachowego:

Układ warstw	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV
	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO
1	Papa wierzchniego krycia			
	<u>MATIZOL DELTA 5,2</u> <u>SBS PYE PV200 S52</u> <u>SUPER MONTAŻ</u>	<u>GORDACH EXTRA WZ</u> <u>PYE PV200 S52 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	<u>GORPLAST SUPER WZS</u> <u>PYE PV200 S52 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	WELPLAST SUPER PV60 PYE S42 SUPER MONTAŻ
2	Papa podkładowa			
	Alternatywnie w systemie NRO można stosować następujące papy podkładowe marki Matizol	<u>GORBIT STANDARD PZ</u> <u>PYE PV200 S40 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30 SUPER MONTAŻ	<u>UNI STANDARD PYE</u> <u>PV250 S40</u>
	<u>MATIZOL PYE G200 S4</u> <u>SUPER MONTAŻ</u>	lub dowolna papa podkładowa marki Matizol zgodnie z prawidłowym doborem pap	lub dowolna papa podkładowa marki Matizol zgodnie z prawidłowym doborem pap	lub dowolna papa podkładowa marki Matizol na włókninie poliestrowej

UNI STANDARD PYE
PV250 S40

UNI STANDARD G200
S40

GORBIT STANDARD PZ
PYE PV200 S40 SUPER
MONTAŻ

GORBIT STANDARD PZ
PYE PV160 S30 SUPER
MONTAŻ

3	Roztwór gruntujący np. ABIZOL R
4	Płyta betonowa lub z gładzi cementowej