


Podłoże drewniane bez termoizolacji, dwuwarstwowe

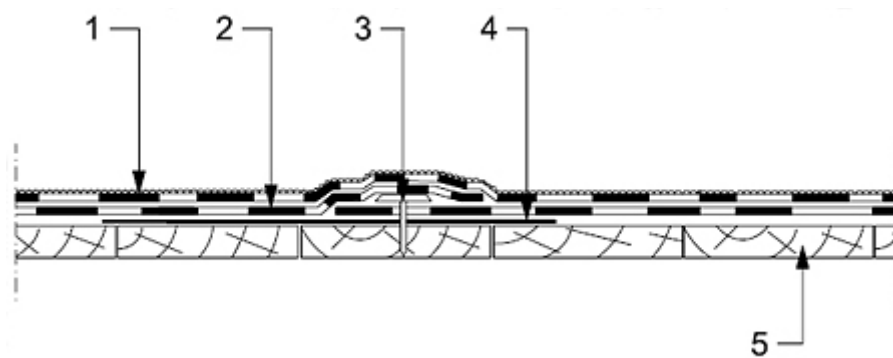

Izolacja z papy Matizol

1. Papa wierzchniego krycia: Matizol Delta 5,2 SBS PYE PV250 S52 Super Montaż
2. Papa podkładowa: Matizol PYE G200 S4 Super Montaż
3. Łącznik mechaniczny
4. Pasek papy PV/64 osłaniającej deski przy zgrzewaniu
5. Podłoże drewniane

Zalecane nachylenie połaci dachu 3-20%.

Rekomendowane przez producenta przykładowe warianty pokrycia dachowego:

Układ warstw	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV
	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO
1	Papa wierzchniego krycia			
	<u>MATIZOL DELTA 5,2</u> <u>SBS PYE PV250 S52</u> <u>SUPER MONTAŻ</u>	<u>GORDACH EXTRA WZ</u> <u>PYE PV250 S52 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	<u>GORPLAST SUPER WZS</u> <u>PYE PV200 S52 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	<u>UNI SUPER PYE</u> <u>PV250 S52</u>
2	Papa podkładowa			
	Alternatywnie w systemie NRO można stosować następujące papy podkładowe marki Matizol	<u>GORDACH EXTRA PZ</u> <u>PYE PV200 S46 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>	<u>UNI STANDARD PYE</u> <u>PV250 S40</u>	<u>UNI STANDARD G200</u> <u>S40</u>
	<u>MATIZOL PYE G200 S4</u> <u>SUPER MONTAŻ</u>	lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej	lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej	lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej
	<u>UNI STANDARD PYE</u> <u>PV250 S40</u>			
	<u>UNI STANDARD G200</u> <u>S40</u>			
	<u>GORBIT STANDARD PZ</u> <u>PYE PV200 S40 SUPER</u> <u>MONTAŻ</u>			
	GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30 SUPER MONTAŻ			

Zasady wykonywania pokrycia

Podłoże powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi, najczęściej jest to grubość 19 do 32 mm i szerokości 12 do 18 cm. Podłoże należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Wszelkie obróbki blacharskie, do których będą montowane papy metodą zgrzewania należy zagruntować roztworem asfaltowym ABIZOL R.

Jako warstwę podkładową zaleca się stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej lub tkaniny szklanej dopuszczoną do mechanicznego mocowania. Na wierzchnią warstwę rekomendowana jest papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej.